

GS19B-900W

LASER RANGEFINDER

User Manual


BODY STRUCTURE



- 1, Laser emitter/objective Lens
- 2, Laser receiving lens
- 3, Focusing ring
- 4, Slope switch
- 5, Mode button

- 6, Power button
- 7, Charging port
- 8, Eyepiece
- 9, Magnetic mount

LCD DISPLAY STRUCTURE

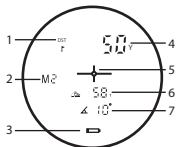

- 1, Distance mode icon
- 2, Current mode
- 3, Low battery warning
- 4, Linear distance reading/speed
- 5, Crosshair
- 6, Slope compensated distance
- 7, Angle data

SETTINGS BEFORE USING

Charging

Before using the rangefinder, please charge it. When charging, there will be a red light. After the battery is fully charged, the red light will turn green.

Focus adjustment

If the view is not clear, please try to twist the eyepiece to adjust the focus of the rangefinder.

Unit of measurement

Power the rangefinder up and stay in mode 1/2. Long press the "M" button to change the unit of measurement. Please note that you are not able to change the unit of measurement in mode 3.

HOW TO OPERATE

In mode 1

Mode 1 is used to getting fast distance readings instantly. To use mode 1, press the "M" button until there is an "M1" icon at the left of the screen. After that, hold the power button and aim at your targets.

In mode 2

Mode 2 is often used for golf. In this mode, the **flag-lock function** is activated and the rangefinder will scan an area and return the shortest distance measured. This feature is commonly used for measuring golf flags. Please note that the flag-lock function supports the max range at 250y.

Besides, you will get two distance readings in this mode, the linear distance and the **slope compensated distance**. The slope compensated distance is calculated according to the angle data which is also provided in this mode. You can turn off this function by toggling the slope switch for tournament legal. Toggle the switch up and there will be a red color which means the slope function is activated.

To use mode 2, press the "M" button until there is an "M2" icon at the left of the screen. After that, aim at one target at a time, press the power button and it will give a linear distance and a slope compensated distance.

If you want to lock a flag or a slender object, switch to mode 2, aim around the object and hold the power button. Once you succeed in locking the object, there will be a circle around the flag icon.

In mode 3

Mode 3 is also called speed mode. You can measure the speed of an object which is moving toward you or away from you.

To use this mode, press the "M" button until there is an "M3" icon at the left of the screen. After that, hold the power button and aim at the target.

PACKAGE CONTENT

- 1 x Rangefinder
- 1 x Carrying case
- 1 x Lanyard
- 1 x User manual
- 1 x Lens cleaning cloth
- 1 x Charging cable

NOTICE

- 1, Do not use the rangefinder to measure any objects through a window of any kind of glasses.
- 2, In order to protect the coating of the lens, please do NOT use your fingers to touch the surface.
- 3, Laser rangefinder has been precisely calibrated by instruments, please don't disassemble by yourself.
- 4, We do NOT recommend exposing rangefinder to heavy rain. If it is heavy rain, please put it back in the carrying case after each use. If it cannot be used after being exposed to rain, please put it in a dry closed container to dry for 1-2 days and then observe whether it can continue to be used.
- 5, If the lens becomes dirty, please wipe it gently. Besides, keep it away from corrosive liquid and high-temperature environments.

FC CE RoHS



GS19B-900W

LOCALIZADOR LASER

Manual de usuario


ESTRUCTURA DEL CUERPO



1. Transmisor / objetivo láser
2. Lente receptora láser
3. Anillo de enfoque
4. Interruptor de pendiente
5. Botón Modo

6. Botón de encendido
7. Puerto de carga
8. Ocular
9. Soporte magnético

ESTRUCTURA DE LA PANTALLA LCD

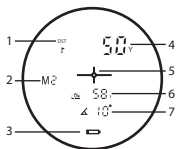

- 1, icono de modo de distancia
- 2, modo actual
- 3, advertencia de batería baja
- 4, lectura / velocidad de distancia lineal
- 5, punto de mira
- 6, distancia compensada por pendiente
- 7, datos de ángulo

AJUSTES ANTES DE USAR

Carga

Aviso: cargue el telémetro antes de usarlo. Cuando se carga, aparece una luz roja. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se volverá verde.

Ajuste de enfoque

Si la vista no es clara, intente girar el ocular para ajustar el enfoque del telémetro.

Unidad de medida

Encienda el telémetro y permanezca en el modo 1/2. Mantenga pulsado el botón "M" para cambiar la unidad de medida. Tenga en cuenta que no puede cambiar la unidad de medida en el modo 3.

COMO OPERAR

En modo 1

El modo uno se utiliza para obtener lecturas de distancia rápidas al instante. Para usar el modo 1, presione el botón "M" hasta que haya un icono "M1" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, mantén presionado el botón de encendido y apunta a tus objetivos.

En modo 2

El modo 2 se utiliza generalmente para el golf. En este modo, se activa la función de bloqueo de la bandera y el telémetro escanea un área y devuelve la distancia más corta medida. Esta función se utiliza generalmente para medir bandera de golf. Tenga en cuenta que la función de bloqueo de banderas soporta un rango máximo de 250 Yardas (229 Metros).

Además, en este modo obtendrá dos lecturas de distancia, la distancia lineal y la distancia de compensación de pendiente. La distancia de compensación de pendiente se calcula sobre la base de los datos angulares proporcionados en este modelo. Puede apagar esta función cambiando el interruptor de pendiente legal del torneo. Active el interruptor hacia arriba y aparecerá rojo, indicando que la función de pendiente está activada.

Para utilizar el modo 2, pulse el botón "M" hasta que el icono "m2" aparezca en el lado izquierdo de la pantalla. A continuación, apunte a un objetivo a la vez y pulse el botón de encendido, que dará la compensación de distancia lineal y pendiente distancia.

Para bloquear una bandera o un objeto delgado, cambie al modo 2, apunte alrededor del objeto y mantenga pulsado el botón de encendido. Una vez que el objeto ha sido bloqueado con éxito, el icono de la bandera estará rodeado por un círculo.

En modo 3

El modo 3 también se denomina modo de velocidad. Puede medir la velocidad de un objeto que se acerca o se aleja de usted.

Para usar este modo, presione el botón "M" hasta que haya un icono "M3" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, mantén presionado el botón de encendido y apunta al objetivo.

INCLUYE EN EL PAQUETE

1* Telemetro

1* Bolsa Portátil para Telemetro

1* Cable de Carga

1* Cuerda Portátil

1* Paño de Limpieza

1* Manual de Usuario

AVISO

1, No utilice el telémetro para medir objetos a través de cualquier ventana de cristal.

2, Para proteger el revestimiento de la lente, NO use los dedos para tocar la superficie.

3, El telémetro Lase ha sido calibrado con precisión por instrumentos, no lo desmonte usted mismo.

4, NO recomendamos exponer el telémetro a una lluvia intensa. Si llueve mucho, vuelva a colocarlo en el estuche de transporte después de cada uso. Si no se puede usar después de haber estado expuesto a la lluvia, colóquelo en un recipiente seco cerrado para que se seque durante 1-2 días y luego observe si puede continuar usándose.

5, Si la lente se ensucia, límpiela suavemente. Además, manténgalo alejado de líquidos corrosivos y ambientes de alta temperatura.

GS19B-900W

Misuratore di distanza laser


Manuale utente

STRUTTURA DEL CORPO



1. Emettitore laser/Lente obiettivo
2. Lente ricevente del laser
3. Anello di messa a fuoco
4. Interruttore pendenza
5. Pulsante modalità
6. Pulsante di accensione
7. Porta di ricarica
8. Mirino
9. Accessorio magnetico

STRUTTURA DEL DISPLAY LCD

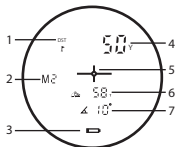

1. Icona modalità distanza
2. Modalità attuale
3. Avviso batteria scarica
4. Lettura distanza lineare/velocità
5. Reticle
6. Distanza compensata per la pendenza
7. Dati angolo

IMPOSTAZIONI PRIMA DELL'USO

Ricarica

Prima di utilizzare il telemetro, si prega di caricarlo. Durante la ricarica, ci sarà una luce rossa. Dopo che la batteria è completamente carica, la luce rossa diventerà verde.

Regolazione della messa a fuoco

Se la vista non è chiara, prova a ruotare anello di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco del telemetro

Unità di misura

Accendi il telemetro e rimani nella modalità 1/2. Tieni premuto a lungo il pulsante "M" per cambiare l'unità di misura. Si noti che non è possibile cambiare l'unità di misura nella modalità 3.

COME OPERARE

In modalità 1

La modalità 1 viene utilizzata per ottenere rapidamente letture istantanee della distanza. Per utilizzare la modalità 1, premere il pulsante "M" fino a quando compare un'icona "M1" a sinistra dello schermo. Dopo di ciò, tenere premuto il pulsante di accensione e puntare verso i propri obiettivi.

In modalità 2

La modalità 2 è spesso utilizzata per il golf. In questa modalità, la funzione di blocco della bandierina è attivata e il telemetro eseguirà una scansione di un'area e restituirà la distanza misurata più breve. Questa funzione è comunemente utilizzata per misurare le bandierine da golf. Si noti che la funzione di blocco della bandierina supporta una distanza massima di 250 iarde(229 M).

Inoltre, otterrai due letture di distanza in questa modalità, la distanza lineare e la distanza compensata per la pendenza. La distanza compensata per la pendenza è calcolata in base ai dati dell'angolo forniti anche in questa modalità. È possibile disattivare questa funzione attivando l'interruttore di pendenza per le regole del torneo. Alzare l'interruttore e ci sarà un colore rosso che significa che la funzione di pendenza è attivata.

Per utilizzare la modalità 2, premere il pulsante "M" fino a quando compare un'icona "M2" a sinistra dello schermo. Dopo di ciò, mirare a un bersaglio alla volta, premere il pulsante di accensione e verrà fornita una distanza lineare e una distanza compensata per la pendenza.

Se si desidera bloccare una bandierina o un oggetto sottile, passare alla modalità 2, mirare intorno all'oggetto e tenere premuto il pulsante di accensione. Una volta riuscito a bloccare l'oggetto, comparirà un cerchio intorno all'icona della bandierina.

In modalità 3

La modalità 3 è anche chiamata modalità di velocità. Puoi misurare la velocità di un oggetto che si sta muovendo verso di te o lontano da te. Per utilizzare questa modalità, premi il pulsante "M" fino a quando compare un'icona "M3" a sinistra dello schermo. Dopo di ciò, tieni premuto il pulsante di accensione e puntare verso l'obiettivo.

INCLUDE NEL PACCHETTO

- 1* Telemetri
- 1* Borsa Portatile per Telemetri
- 1* Cavo di Ricarica
- 1* Corda Portatile
- 1* Panno per la Pulizia
- 1* Manuale dell'utente

AVVISO

- 1, Non utilizzare il telemetro per misurare oggetti attraverso una finestra di qualsiasi tipo di vetro.
- 2, Per proteggere il rivestimento della lente, per favore NON toccare la superficie con le dita.
- 3, I telemetri laser sono stati calibrati con precisione da strumenti, per favore non smontarli da soli.
- 4, Non raccomandiamo di esporre il telemetro laser a piogge intense. In caso di pioggia intensa, rimettilo nella custodia dopo ogni uso. Se non può essere utilizzato dopo essere stato esposto alla pioggia, mettilo in un contenitore chiuso e asciutto per asciugare per 1-2 giorni e poi osserva se può continuare ad essere utilizzato.
- 5, Se la lente si sporca, puliscila delicatamente. Inoltre, mantienila lontana da liquidi corrosivi e ambienti ad alta temperatura.

FC CE RoHS



GS19B-900W

TÉLÉMÈTRE LASER

Manuel de l'Utilisateur


MORPHOLOGIE DU CORPS



1. émetteur laser / objectif
2. Lentille de réception laser
3. Anneau de focalisation
4. Interrupteur de pente
5. Bouton Mode

6. Bouton d'alimentation
7. Port de chargement
8. Oculaire
9. Support magnétique

STRUCTURE D'AFFICHAGE LCD

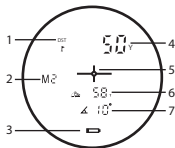

- 1, icône du mode Distance
- 2, mode actuel
- 3, avertissement de batterie faible
- 4, lecture/vitesse de distance linéaire
- 5, réticule
- 6, distance compensée par pente
- 7, données d'angle

RÉGLAGES AVANT UTILISATION

Charge

Por favor, cargue el telémetro antes de usarlo. Cuando se carga, aparece una luz roja. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se volverá verde.

Réglage de la mise au point

Si la vue n'est pas claire, essayez de tourner l'oculaire pour régler la mise au point du télémètre.

Unité de mesure

Allumez le télémètre et restez en mode 1/2. Appuyez longuement sur le bouton "M" pour changer l'unité de mesure. Veuillez noter que vous ne pouvez pas changer l'unité de mesure en mode 3.

COMMENT OPÉRER

En mode 1

Le mode un est utilisé pour obtenir instantanément des lectures de distance rapides. Pour utiliser le mode 1, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M1» à gauche de l'écran. Après cela, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et visez vos cibles.

In mode 2

Le mode 2 est généralement utilisé pour le golf. Dans ce mode, la fonction de verrouillage du drapeau est activée et le télémètre scanne une zone et renvoie la distance la plus courte mesurée. Cette fonction est habituellement utilisée pour mesurer

Drapeau de golf. Notez que la fonction de verrouillage du drapeau supporte une plage maximale de 250Y.

De plus, dans ce mode, vous obtiendrez deux lectures de distance, la distance linéaire et la distance de compensation de pente. La distance de compensation de la pente est calculée à partir des données angulaires fournies dans ce mode. Vous pouvez désactiver cette fonction en commutant le commutateur de pente légal du tournoi. En tournant l'interrupteur vers le haut, un rouge apparaîtra indiquant que la fonction de pente est activée.

Pour utiliser le mode 2, appuyez sur le bouton "m" jusqu'à ce que l'icône "m2" apparaisse sur le côté gauche de l'écran. Ensuite, visez une cible à la fois et appuyez sur le bouton d'alimentation qui donne la distance linéaire et la distance de compensation de pente.

Si vous voulez verrouiller un drapeau ou un objet mince, passez en mode 2, visez autour de l'objet et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Une fois l'objet verrouillé avec succès, il y aura un cercle autour de l'icône du drapeau.

En mode 3

Le mode 3 est également appelé mode vitesse. Vous pouvez mesurer la vitesse d'un objet qui se déplace vers vous ou s'éloigne de vous. Pour utiliser ce mode, appuyez sur le bouton "M" jusqu'à ce qu'il y ait une icône "M3" à gauche de l'écran. Après cela, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et visez la cible.

CONTENU DU COFFRET

- 1 x télémètre
- 1 x étui de transport
- 1 x lanière
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x chiffon de nettoyage d'objectif
- 1 x câble de charge

REMARQUER

- 1, n'utilisez pas le télémètre pour mesurer des objets à travers une fenêtre de tout type de lunettes.
- 2, afin de protéger le revêtement de la lentille, veuillez ne pas utiliser vos doigts pour toucher la surface.
- 3, le télémètre Laser a été calibré avec précision par des instruments, ne démontez pas vous-même, s'il vous plaît.
- 4, nous ne recommandons PAS d'exposer le télémètre à de fortes pluies. S'il s'agit d'une forte pluie, veuillez le remettre dans la mallette de transport après chaque utilisation. Si ça ne peut pas être utilisé après avoir été exposé à la pluie, veuillez le mettre dans un endroit sec et fermé récipient à sécher pendant 1-2 jours, puis observez s'il peut continuer à être utilisé.
- 5, si l'objectif devient sale, veuillez l'essuyer doucement. En plus, gardez-le à l'écart des liquides corrosifs et des environnements à haute température.

FC CE RoHS




GS19B-900W

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Benutzerhandbuch


KÖRPER STRUKTUR

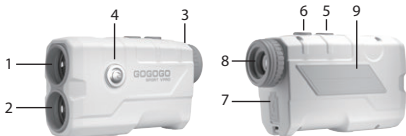

- 1, Laserstrahler/Objektivlinse
- 2, Laser Empfangslinse
- 3, Fokussiererring
- 4, Neigungsschalter
- 5, Modus-Taste

- 6, Power-Taste
- 7, Ladeanschluss
- 8, Okular
- 9, Magnethalterung

LCD-DISPLAY-STRUKTUR

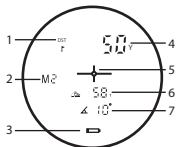

- 1, Symbol für den Entfernungsmodus
- 2, Aktueller Modus
- 3, Lowe-Batteriewarnung
- 4, lineare Entfernungsablesung/
Geschwindigkeit
- 5, Fadenkreuz
- 6, Steigungskompensierter Abstand
- 7, Winkeldaten

EINSTELLUNGEN VOR DER VERWENDUNG

Aufladung

Bevor Sie den Entfernungsmesser verwenden, laden Sie ihn bitte auf. Beim Aufladen leuchtet ein rotes Licht. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht grün.

Fokuseinstellung

Wenn die Sicht nicht klar ist, versuchen Sie bitte, das Okular zu drehen, um den Fokus des Entfernungsmessers einzustellen.

Maßeinheit

Schalten Sie den Entfernungsmesser ein und bleiben Sie im Modus 1/2. Drücken Sie lange auf die Taste „M“, um die Maßeinheit zu ändern. Bitte beachten Sie, dass Sie die Maßeinheit im Modus 3 nicht ändern können.

BEDIENUNG

Im Modus 1

Modus eins wird verwendet, um sofort schnelle Entfernungsmessungen zu erhalten. Um Modus 1 zu verwenden, drücken Sie die Taste „M“, bis sich links auf dem Bildschirm ein Symbol „M1“ befindet. Halten Sie danach den Netzschalter gedrückt und zielen Sie auf Ihre Ziele.

Im Modus 2

Modus 2 wird oft für Golf verwendet. In diesem Modus wird die Flag-Lock-Funktion aktiviert und der Entfernungsmesser scannt einen Bereich und gibt den kürzesten gemessenen Abstand zurück. Diese Funktion wird üblicherweise zur Messung verwendet

Flaggen für Golf. Bitte beachten Sie, dass die Flag-Lock-Funktion den max. Bereich um 250y unterstützt.

Außerdem erhalten Sie in diesem Modus zwei Entfernungsmessungen, die lineare Distanz und die Steigung kompensierte Distanz. Der Gefälle kompensierte Abstand wird nach den Winkeldaten berechnet, die auch in diesem Modus zur Verfügung gestellt werden. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie den Neigungsschalter für Turnier legal umschalten. Schalten Sie den Schalter nach oben und es wird eine rote Farbe angezeigt, was bedeutet, dass die Neigungsfunktion aktiviert ist.

Um Modus 2 zu verwenden, drücken Sie den "M"-Knopf, bis es ein "M2"-Symbol links vom Bildschirm gibt. Danach zielen Sie auf ein Ziel nach dem anderen, drücken Sie den Schaltknopf und es gibt eine lineare Strecke und eine Steigung kompensiert Distanz.

Wenn Sie ein Flag oder ein schlankes Objekt schließen möchten, schalten Sie auf Modus 2, zielen Sie um das Objekt herum und halten Sie den Power-Button. Sobald Sie es geschafft haben, das Objekt zu schließen, gibt es einen Kreis um das Flag-Symbol.

Im Modus 3

Modus 3 wird auch Geschwindigkeitsmodus genannt. Sie können die Geschwindigkeit eines Objekts messen, das sich auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegt. Um diesen Modus zu verwenden, drücken Sie die Taste „M“, bis sich links auf dem Bildschirm ein Symbol „M3“ befindet. Halten Sie danach den Netzschalter gedrückt und zielen Sie auf das Ziel.

PAKET INHALT

- 1 x Entfernungsmesser
- 1 x Tragetasche
- 1 x Schlüsselband
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Linsenreinigungstuch
- 1x Ladekabel

NOTIZ

- 1, Verwenden Sie den Entfernungsmesser nicht, um Objekte durch ein Fenster oder eine Brille zu messen.
- 2, Um die Beschichtung des Objektivs zu schützen, berühren Sie die Oberfläche bitte NICHT mit den Fingern.
- 3, Lase-Entfernungsmesser wurde von Instrumenten präzise kalibriert, bitte nicht selbst zerlegen.
- 4, Wir empfehlen, den Entfernungsmesser NICHT starkem Regen auszusetzen. Bei starkem Regen legen Sie es bitte nach jedem Gebrauch zurück in die Tragetasche. Sollte es nach Regeneinwirkung nicht mehr verwendet werden können, legen Sie es bitte 1-2 Tage in einem trockenen geschlossenen Behälter zum Trocknen auf und beobachten Sie dann, ob es weiter verwendet werden kann.
- 5, Wenn das Objektiv verschmutzt ist, wischen Sie es bitte vorsichtig ab. Halten Sie es außerdem von korrosiven Flüssigkeiten und Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.

FC CE RoHS



GS19B-900W

ゴルフ用レーザー距離計

取扱説明書


このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

各部の名称/構成



1. レーザー光照射/対物レンズ
2. レーザー光受光レンズ
3. 視度調整ダイヤル
4. スロープオン/オフスイッチ
5. モード切替ボタン
6. 電源ボタン
7. 充電ポート
8. 接眼レンズ
9. マグネットマウント

内部表示

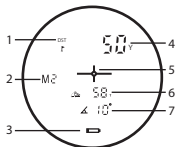

1. 直線距離アイコン
2. モード表示
3. 電池残量表示
4. 直線距離/速度
5. ターゲットマーク
6. スロープ補正距離
7. 角度表示

使用準備

充電ランプの表示

ご使用前に、必ず充電を行ってください。充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると緑に色が変わります。

視度調整ダイヤル

使用者の視力にあわせて、接眼レンズ内の表示がはっきり見えるようリンクを回してピント調整してください。

距離表示単位を変更する

モード1とモード2で「M」ボタンを長押しして、単位が変わったらボタンから指を離してください、モード3で距離表示単位を変更できません。

使用方法

モード1

モード1は、瞬時に直線距離値を取得するために使用されます。「M」ボタンを短押しして画面の左側に「M1」アイコンが表示するとモード1になります。電源ボタンを押したままターゲットマークの中心を目標物にあわせて、数値が表示されれば測定完了です。



モード2

モード2はゴルフ距離測定によく使用され、フラグロック機能が利用可能です。フラグを正確にロックオンすることにより、背景などによる距離測定の誤差を防ぐことが出来ます。ゴルフでのフラグまでの距離を正確に測る際等におすすめです。

※フラグロック機能は 250y で最大範囲をサポートすることに注意してください。

モード2では二つの距離値が表示、直線距離とスロープ補正距離です。スロープ補正距離は角度データに基づいて計算された打つべき距離です。切り替えスイッチでスロープ補正機能を瞬時にOFFにすることができ、競技使用可能です。スイッチを上に移動させると赤い部分が露出、スロープ補正機能が起動します。

「M」ボタンを短押しして画面の左側に「M2」アイコンが表示するとモード2になります。電源ボタンを押したままターゲットマークの中心を目標物にあわせて、直線距離とスロープ補正距離が表示されれば測定完了です。

フラグや細長い目標物をロックしたい場合はモード2に切り替え、目標物をターゲットマークの中心にあわせて、電源ボタンを長押ししてください、目標物を検出するとフラグアイコン  の周りに  マークが表示され、振動して計測完了します。

モード 3

モード 3 は速度測定によく使用されます。近づいたり遠ざかったりする物体の速度を測定できます。「M」ボタンを短押しして画面の左側に「M3」アイコンが表示するとモード 3になります。電源ボタンを押したままターゲットマークの中心を目標物にあわせて、数値が表示されれば測定完了です。

セット内容

- 1×本体
- 1×専用ハードケース
- 1×ストラップ
- 1×取扱説明書
- 1×レンズクリーナー
- 1×充電ケーブル

使用上のご注意

1. ガラス越しの測定ができない。
2. レンズ汚れは、付属のレンズクリーナーで軽く拭取ってください。服やタオル、なめし革などを使用するとレンズにキズをつけることがありますので使用しないでください。
3. 本製品は精密機械ですので、本体の分解、改造、修理は絶対におこなわないでください。レーザー光の放射により、人体に悪影響がおよぶ場合があります。当社以外の第三者による分解、改造、修理などをされた場合は、保証対象外になります。
4. 雨にさらしたり、水の中に落としたりはしないでください。本体に水滴がついた際は拭き取り後ポーチに入れて保管してください。雨ざらしで使用できない場合は、密閉容器に入れて1~2日乾燥させ、使用できるか観察してください。
5. レンズのコーティングを保護するために、レンズ面を手で直接触らないようご注意ください。
6. 火気の近くや炎天下に駐車の内車など、高温および多湿になる場合で保管、使用はしないでください。発火、破裂、火災、故障などの原因になります。
7. シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸、アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。

- 8.レーザー光の照射窓を覗き込んで、電源ボタンを押さないでください。視力障害の原因となることがあります。
- 9.本製品を落下のおそれや振動、衝撃のある状況で使用しないでください。故障などの原因になります。
- 10.本商品は簡易距離計です。測定結果は公的な証明などには使用できません。

